LADDNINGSTIDER

ÖVERSIKT ÖVER 18 V AL-KO BATTERIER OCH LADDARE MED LADDNINGSTIDER

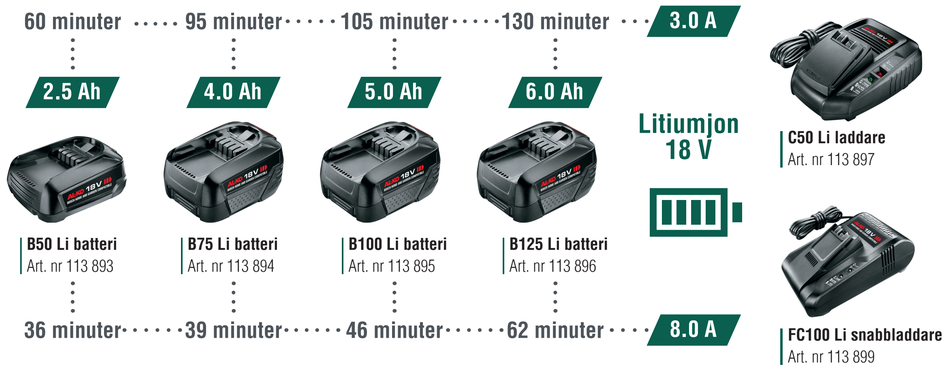

C50 Li laddare
Art. nr 113 897

FC100 Li snabbladdare
Art. nr 113 899

ETT BATTERI - ÄNDLÖSA MÖJLIGHETER!

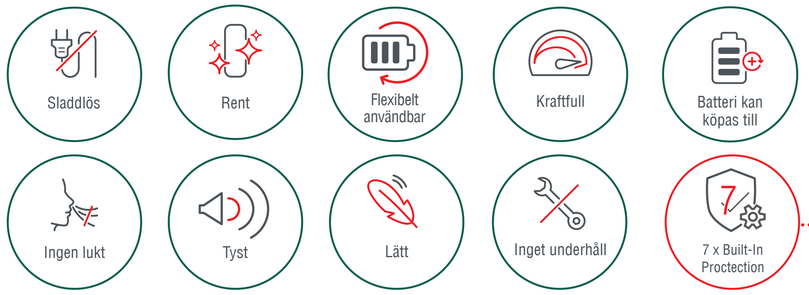

MED VÅRA KATEGORIER HITTAR DU ALLTID DET PRODUKT, SOM PASSAR JUST DIG

EASY!

- Quality for Life – till låga priser
- Value for money – perfekt för förstagångsanvändare
- Lätta enheter som är lätta att förvara

COMFORT!

- Hög bekvämlighet och användarvänlighet
- Extra flexibla och funktionella
- Många funktioner och lång livslängd

PREMIUM!

- Innovativa produkter och funktioner
- Högsta komfort och användarvänlighet
- Funktioner utvecklade för högsta möjliga krav

De angivna batteritiderna motsvarar den maximala arbetstiden inklusive uträttat arbete och grundläggande underhållsarbeten som är nödvändiga för vanlig drift. Värdena är endast riktvärden som kan variera beroende på vad som klipps och användningssättet.

DRIFTSTIDER

Ingår i leveransen

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Användning	Beteckning	Art. nr	Kategori	Batterier: 2 x batterier B50 Li (2.5 Ah)	2 x batterier B75 Li (4.0 Ah)	2 x batterier B100 Li (5.0 Ah)	2 x batterier B125 Li (6.0 Ah)
GRÄSKLIPPARE							
Gräsklippning	3.22 Li Easy	113 857	EASY	25 minuter	35 minuter	45 minuter	55 minuter
Gräsklippning	3.82 Li Easy	113 842	EASY	25 minuter	35 minuter	45 minuter	55 minuter
Gräsklippning	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	25 minuter	35 minuter	45 minuter	55 minuter
Gräsklippning	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	25 minuter	35 minuter	45 minuter	55 minuter

Användning	Beteckning	Art. nr	Kategori	1 x batteri B50 Li (2.5 Ah)	1 x batteri B75 Li (4.0 Ah)	1 x batteri B100 Li (5.0 Ah)	1 x batteri B125 Li (6.0 Ah)
GRÄSMATTELUFTARE							
Lufta gräsmattan	AR 1835	113 921	COMFORT	25 minuter	40 minuter	50 minuter	60 minuter
TRIMMER							
Trimma gräset	GT 1825	113 924	COMFORT	40 minuter	65 minuter	80 minuter	100 minuter
LÖVBLÅS							
Blås bort löv	LB 1860	113 922	COMFORT	20 minuter	32 minuter	40 minuter	48 minuter
HÄCKSAX							
Klipp häcken	HT 1845	113 920	COMFORT	55 minuter	90 minuter	110 minuter	135 minuter
STÅNGSÅG OCH STÅNGHÄCKSAX							
Beskär höga träd	Stångsåg CSA 1820	113 926	COMFORT	26 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)	45 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)	55 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)	65 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)
Beskär höga häckar	Stånghäcksax HTA 1845	113 925	COMFORT	40 minuter	65 minuter	80 minuter	95 minuter
BEHÄNDIGE HJÄLPREDOR							
Rengöring och bevattning	Mellantryckstvätt PW 1850	113 929	COMFORT	20 minuter	35 minuter	40 minuter	50 minuter
För lätta och exakta såguppgifter	Bajonettsåg PS 1815	113 923	COMFORT	90 kapsnitt (sparrar 30 cm x 50 cm)	145 kapsnitt (sparrar 30 cm x 50 cm)	180 kapsnitt (sparrar 30 cm x 50 cm)	216 kapsnitt (sparrar 30 cm x 50 cm)
För mindre såguppgifter	Mini-kedjesåg CSM 1815	114 016	COMFORT	27 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)	43 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)	54 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)	65 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)
KULTIVATOR							
Luckra upp jorden	TL 1820	113 928	COMFORT	20 minuter	30 minuter	40 minuter	45 minuter
KEDJESÅG							
För de flesta såguppgifter i trädgården	CS 1825	113 919	COMFORT	40 kapsnitt (rundvirke Ø 15 cm)	60 kapsnitt (rundvirke Ø 15 cm)	75 kapsnitt (rundvirke Ø 15 cm)	90 kapsnitt (rundvirke Ø 15 cm)